


## Diagramm der Komponenten

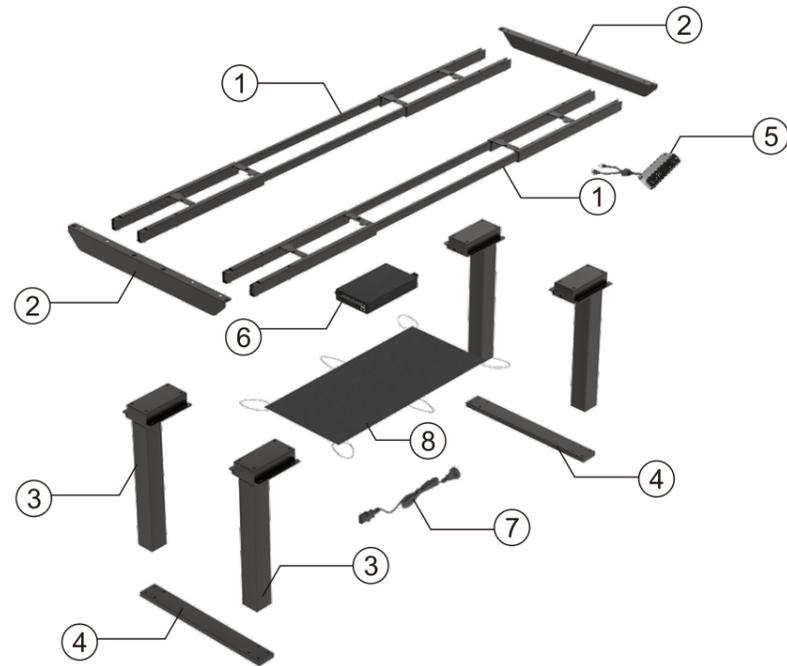

## Enthaltene Teile

Nr.	Teile
①	Stützbalken x2
②	Seitenstütze x2
③	Hubsäule x4
④	Füße x2

Nr.	Teile
⑤	Tastatur x1
⑥	Schaltkasten x1
⑦	Netzstecker x1
⑧	Kabelnetz x1

## Zubehöropaket

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Zubehör oder Werkzeuge fehlen.



## Spezifikationen


**FlexiSpot**

Max. Tragfähigkeit	200 kg
Max. Geschwindigkeit	40mm/s
Verstellbare Höhe	605 - 1255mm
Verstellbare Breite	1100 - 1900mm
Passen für Tischplatte	Breite: 1400mm - 2400mm
	Tiefe: 800mm - 900mm

## Einbauverfahren

### Schritt 1

Befestigen Sie die Seitenstützen am Balken

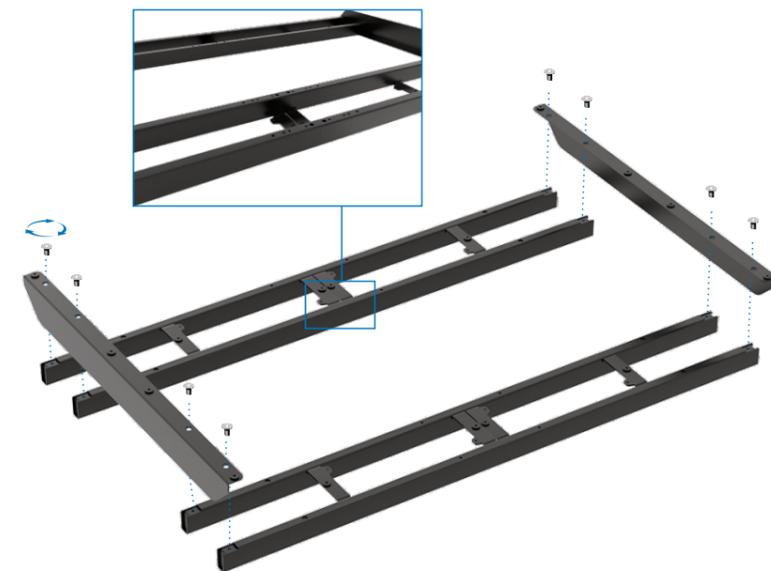

#### Tipps:


Verwenden Sie die beiden kleinen blauen Boxen in der Verpackung, um den Balken für eine einfachere Installation zu polstern.

## Einbauverfahren


### Schritt 2

Stellen Sie der Länge der Stützbalken ein

- Drehen Sie den Rahmen um. Lösen Sie die vier Schrauben des Rahmens und spannen Sie den Rahmen.
- Wenn die Tischplatte Löcher hat, strecken Sie den Rahmen, um die Löcher auszurichten. Wenn nicht, werden die Stützplatten auf beiden Seiten dicht an der Kante der Tischplatte angebracht.

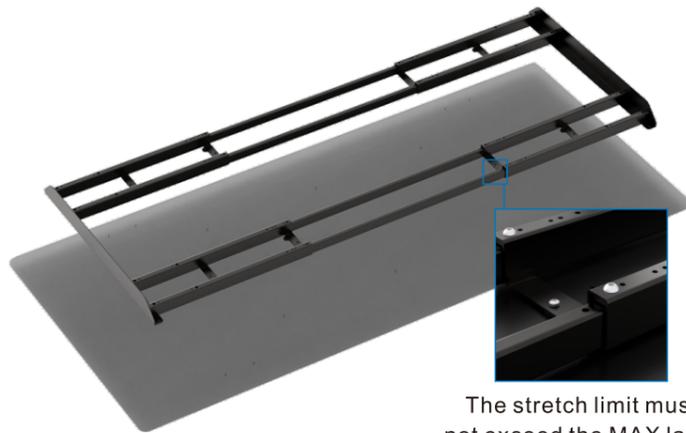

The stretch limit must not exceed the MAX label

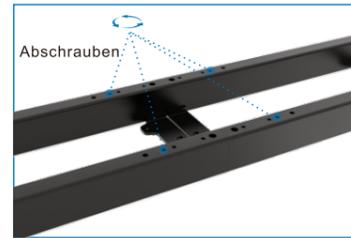

Achten Sie darauf, dass die Mittellinie Etikett beim Einstellen des Strahls zentriert zu halten



### Schritt 3


Bringen Sie der Tischplatte an

Befestigen Sie die Schrauben in der Reihenfolge von: ● → ■



Dx8 Fx16

Lieber den Bohrer benutzen

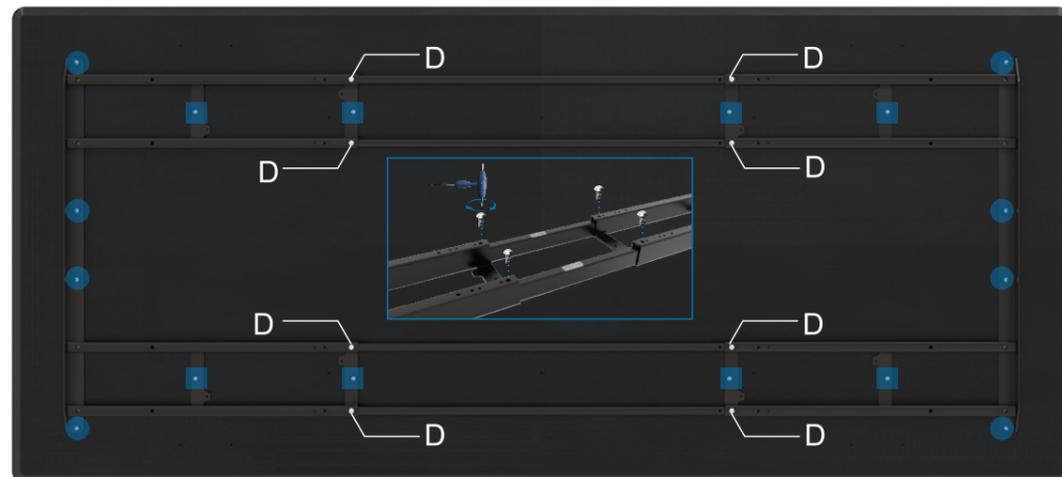


Lieber den Bohrer benutzen

# FlexiSpot

## Einbauverfahren

### Schritt 4

Bauen Sie der Säulen ein

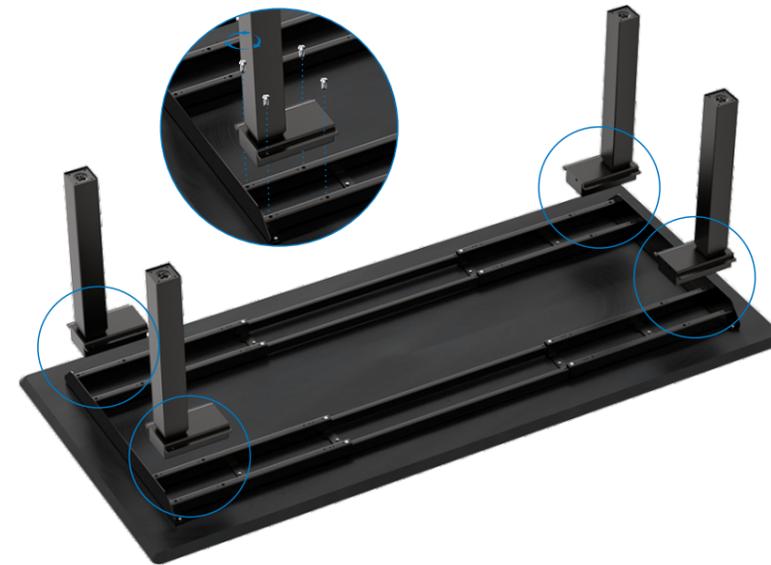


Ax1

Dx16

### Schritt 5

Befestigen Sie die Füße

Befestigen Sie die Schrauben wie gezeigt.

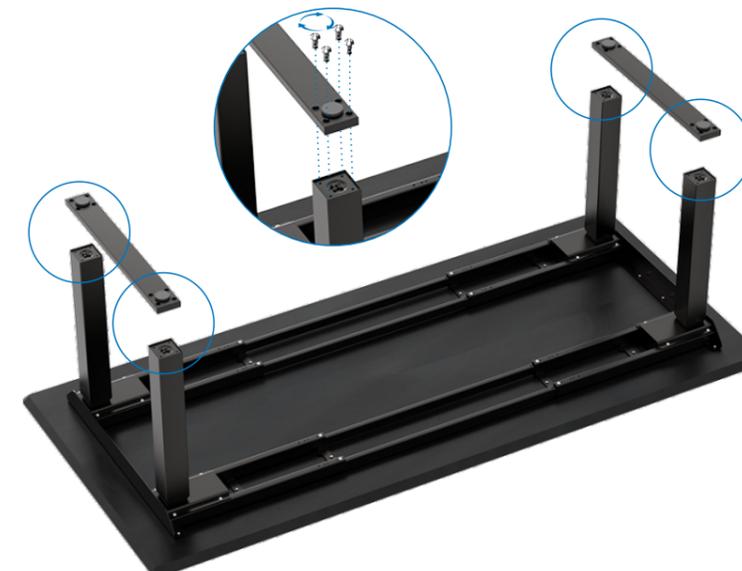

Ax1

Ex16

## Einbauverfahren

### Schritt 6

Bringen Sie die Tastatur an

Tipps:


Sie können die Tastatur an beiden Seiten anbringen, je nachdem, welche Hand Sie bevorzugen.



Fx2



Lieber den Bohrer benutzen

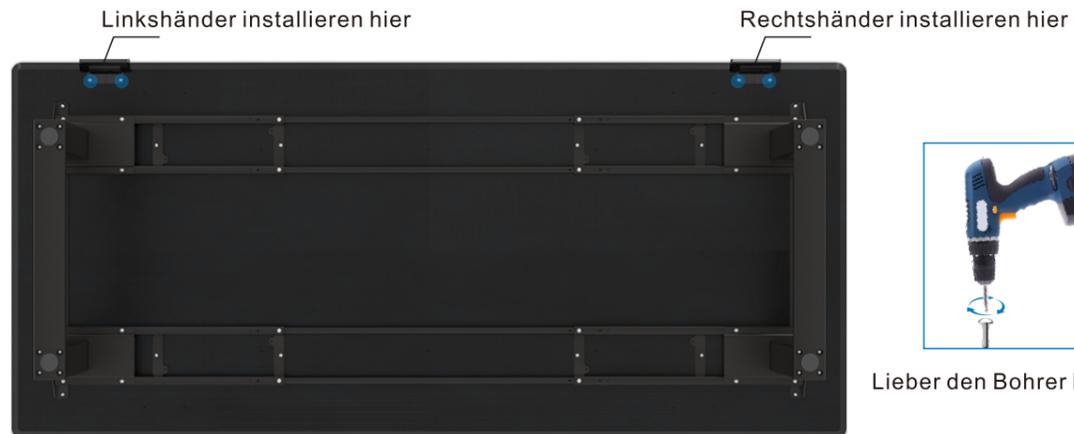

Lieber den Bohrer benutzen

### Schritt 7

Bringen Sie den Schaltkasten



Fx2



Lieber den Bohrer benutzen



Lieber den Bohrer benutzen


## Einbauverfahren

### Schritt 8

Verbinden Sie die Kabel

Tipps:

Verbinden Sie der gleichen Farbe.

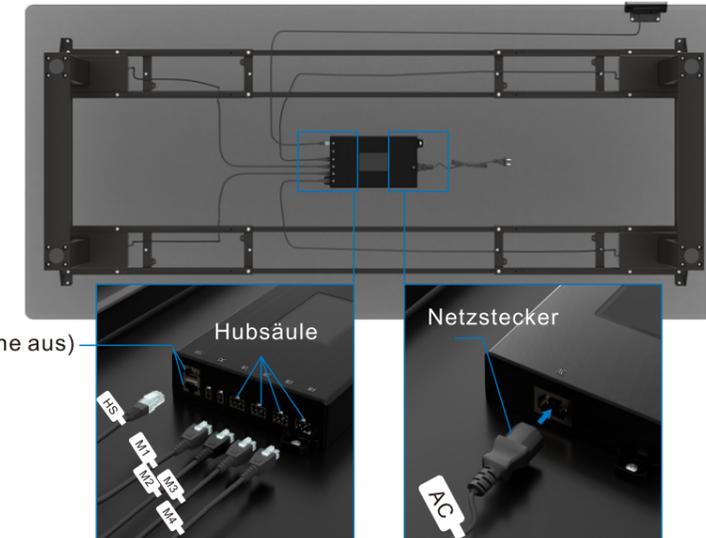

### Schritt 9

Installieren Sie den String Netzhaken

Wenn die Tischplatte mit Löchern versehen ist, wird die Position des Hakens aus Nächstenliebe entsprechend den Löchern bestimmt; Wenn die Tischplatte keine Löcher hat, kann das Netz flach hingelegt werden, um die Position der Haken zu bestimmen.



Bx6



Lieber den Bohrer benutzen




Lieber den Bohrer benutzen

## Einbauverfahren

### Schritt 10

Installieren Sie das Kabelnetz

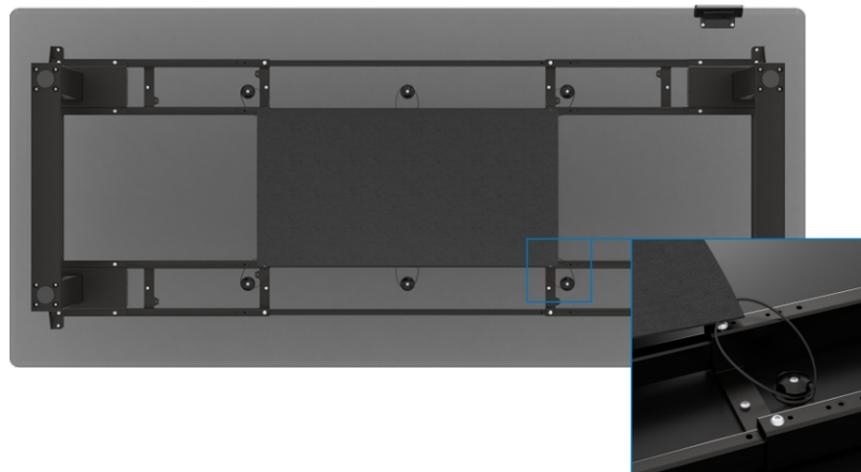

### Schritt 11



**Fertig:**


Drehen Sie den Tisch um und achten Sie darauf, dass die Tastatur dabei nach oben zeigt.



## Verwendung

### Höhenverstellung

Drücken Sie "▲" oder "▼", um die Höhe einzustellen.

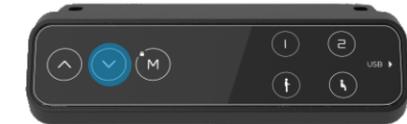

### Anti-Kollisions-Funktion

Der Tisch hält automatisch an, wenn ein Hindernis während der Bewegung der Höhenverstellung des Tisches ausgelenkt wird.

Um die Empfindlichkeit der Anti-Kollisionsfunktion einzustellen, halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Stufen 1, 2 oder 3 zu wechseln.




Die Anzeigestufen sind wie folgt:

- "A-1": geringe Empfindlichkeit
- "A-2": mittlere Empfindlichkeit
- "A-3": hohe Empfindlichkeit
- "A-0": Ausschalten der Antikollisionsfunktion.

(Bevor Sie die Funktion ausschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine Gegenstände unter dem Tisch befinden, um mögliche Schäden zu vermeiden.)

### Abspeichern der Höhe

Drücken Sie "M". Auf der Anzeige erscheint "S-" oder "5-". Drücken Sie dann die Taste "1", "2", "stehen" oder "sitzen". Die aktuelle Höhe wird an der entsprechenden Position gespeichert.

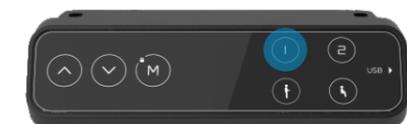

### Kindersicherung

Drücken Sie "M", bis die Taste "M" aufleuchtet. Die aktuelle Höhe wird gesperrt. Drücken Sie erneut "M" und halten Sie sie gedrückt, bis die Taste "M" erlischt, dann ist die Kindersicherung ausgeschaltet.

## Reset



Wenn die LCD-Anzeige "R5f" anzeigt, halten Sie die Taste "▼" gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat. Diese Höhe wird auf der Tastatur angezeigt, die dann zurückgesetzt wird.

- Wenn der Ausnahmecode E01 oder E02 auftritt, versuchen Sie es bitte nach 18 Minuten erneut.
- Wenn die Taste "▼" nicht funktioniert, überprüfen Sie die Kabelverbindung und schalten Sie das Gerät für mindestens 10 Sekunden aus. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die Taste "▼", und auf der LCD-Anzeige wird "R5f" angezeigt. Drücken Sie dann die Taste "▼", um das Gerät zurückzusetzen.

## Fehlersuche

Diese Liste dient zur Überprüfung und Behebung von häufigen Fehlern und Störungen. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn das von Ihnen festgestellte Problem nicht in der folgenden Liste zu finden ist.

Problem	Lösung
Keine Reaktion beim Drücken der AUF- und AB-Taste	1. Überprüfen Sie die Kabelverbindung.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Die Geschwindigkeit des Hebens ist langsam	1. Prüfen Sie, ob die Last mehr als 200 kg wiegt.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Der Motor funktioniert nicht richtig	1. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Kann heben, aber nicht absenken	1. Starten Sie den Reset-Vorgang.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Arbeitsfläche gleitet nach unten oder setzt automatisch eine Menge zurück	1. Prüfen Sie, ob die Last mehr als 200 kg wiegt.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Überlastung über die Einschaltdauer hinaus: Max. 2 min ein/18 min aus	1. Schalten Sie den Strom ein und stellen Sie die Arbeit für 18 Minuten ein.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Die angehobene oder abgesenkte Entfernung ist nicht genau	1. Halten Sie die Tasten "M" und "3" drei Sekunden lang gedrückt, bis Sie BEEP zweimal hören, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
	2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

## Vorsicht

- Stromversorgung: AC100V - 240V, Frequenz 50/60HZ;
- Arbeitsumgebung: 0 - 40°C;
- Vor der Reinigung müssen Sie das Stromversorgungskabel ausstecken. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
- Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Bauteile, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw. Sie müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es korrekt installiert wurde.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
- Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
- Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen den Gebrauch dieses Produkts nicht.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Materialien, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie die Reinigungslösungen bitte auf umweltfreundliche Weise.
- Informieren Sie sich über die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht in der Nähe liegen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterial, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
- Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

## Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden an der Umwelt zu vermeiden, sollte dieses Produkt wiederverwertet werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.