Technische Daten

Max. Gewichtskapazität	70 kg
Max. Geschwindigkeit	25 mm/s
Eingangsspannung	100 - 240 V
Min. Höhe	710 mm
Max. Höhe	1210 mm
Größe der Tischplatte	1000 - 1600 mm in der Breite und 500 - 800 mm in der Tiefe
Tastgrad	10% (2 Minuten in Betrieb, dann 18 Minuten Pause)
Betriebstemperatur	0 - 40 ℃

Zubehör-Paket

Die dargestellten Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Zubehör oder Werkzeuge fehlen.

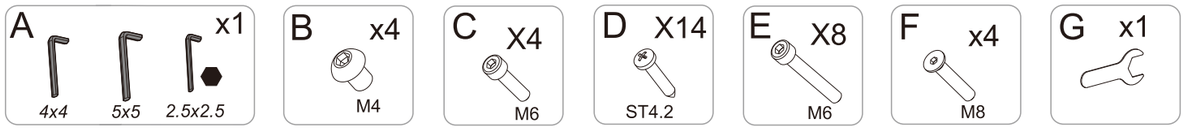

Enthaltene Teile

Nr.	Teile	Anzahl	Nr.	Teile	Anzahl
①	Tischfuß	2	②	Hubsäule	1
③	Hubsäule mit Motor	1	④	Querträger	1
⑤	Zugstange	1	⑥	Stützplatte	2
⑦	Adapter	1	⑧	Leitblech	2
⑨	Netzkabel	1	⑩	Kabelklemme	4
⑪	Adapterhalterung	1	⑫	Bedieneinheit	1
⑬	Schalterkabel	1			

Darstellung der Bestandteile

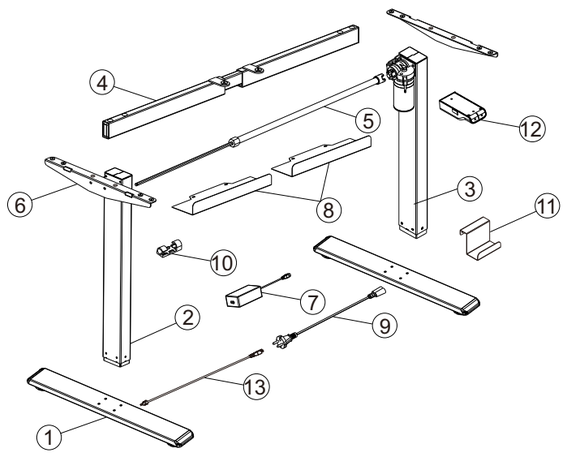

Schritt 1: Installation der Schreibtischfüße

Befestigen Sie die Tischfüße (1) an den Beinen (2&3) mit acht Schrauben M6 (E) und ziehen Sie diese mit einem 5x5 Inbusschlüssel (A) fest.

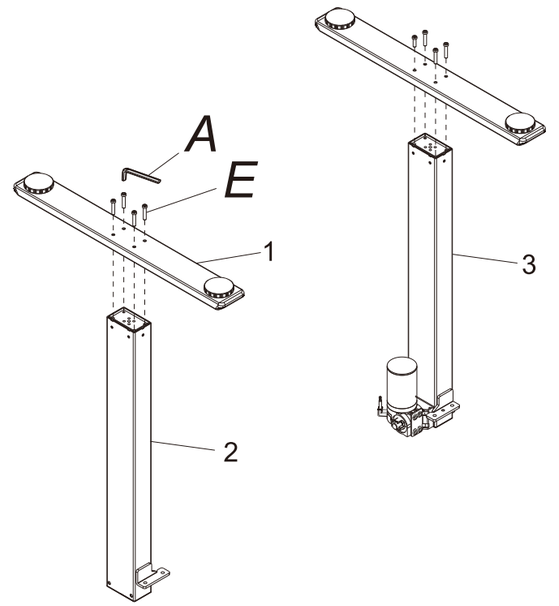

Schritt 2: Installation des Querträgers



1

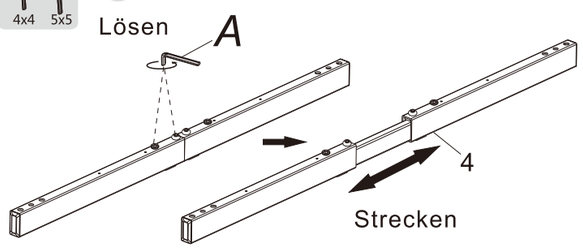

Lösen Sie die 4 Schrauben im Querträger (4) mit dem 4x4 Inbusschlüssel (A) und spannen Sie dann den Querträger aus (Abb. 1).

2

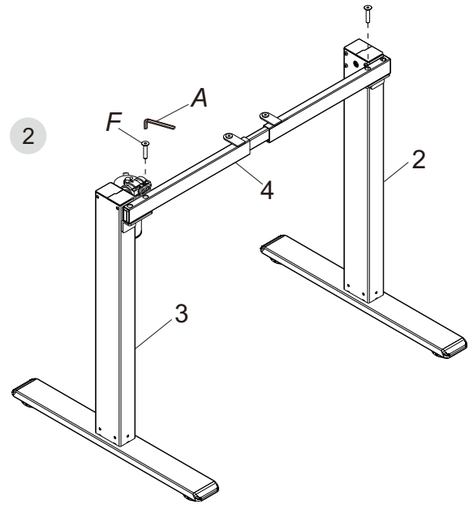

Befestigen Sie den Querträger mit den M8-Schrauben (F) an den Hubsäulen und ziehen Sie sie mit dem 5x5 Inbusschlüssel (A) fest (Abb. 2).

Schritt 3: Installation der Zugstange

Zur Installation der Zugstange wird diese zunächst in die Hubsäule (2) eingeschoben und die Sechskantschraube gelöst (Abb. 1). Die Zugstange ausfahren und in den Motor an der Hubsäule (3) einschieben, dann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 2,5x2,5 (A) festziehen (Abb. 2).

1

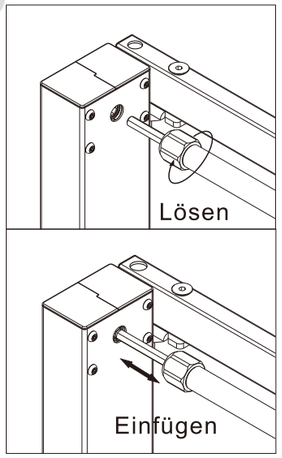

Achtung: Bitte führen Sie die Zugstange ein, bis der Spindelstopper die Säule berührt (Abb. 1).

2

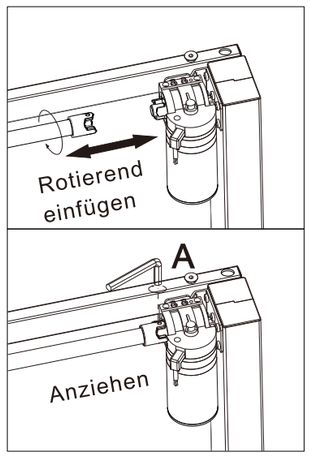

Achtung: Um sicherzustellen, dass sich beide Hubsäulen gleichmäßig bewegen, darf die Zugstange beim Einführen in den Motor nicht mehr als 1/3 Umdrehung gedreht werden (Abb. 2).

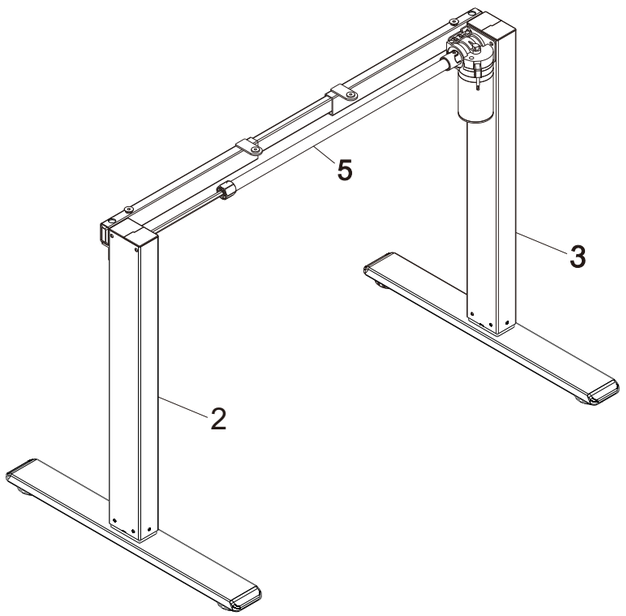

Schritt 4: Installation der Stützplatten

Verbinden Sie die Stützplatte (6) mit der Säule (2) (3) mit der Schraube (F), dann verbinden Sie die Seitenlöcher der Stützplatte mit der Schraube (C) und sichern Sie sie mit dem 5 x 5 Schlüssel (A). Verbinden Sie dann die seitlichen Löcher der Stützplatte mit den Schrauben (C) und sichern Sie diese mit dem 5 x 5 Schlüssel (A).

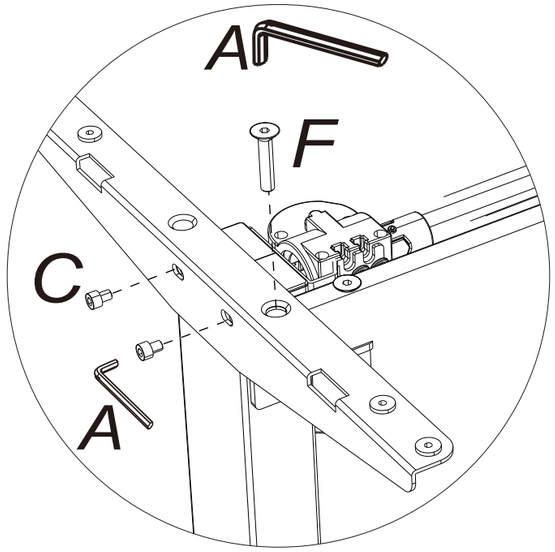

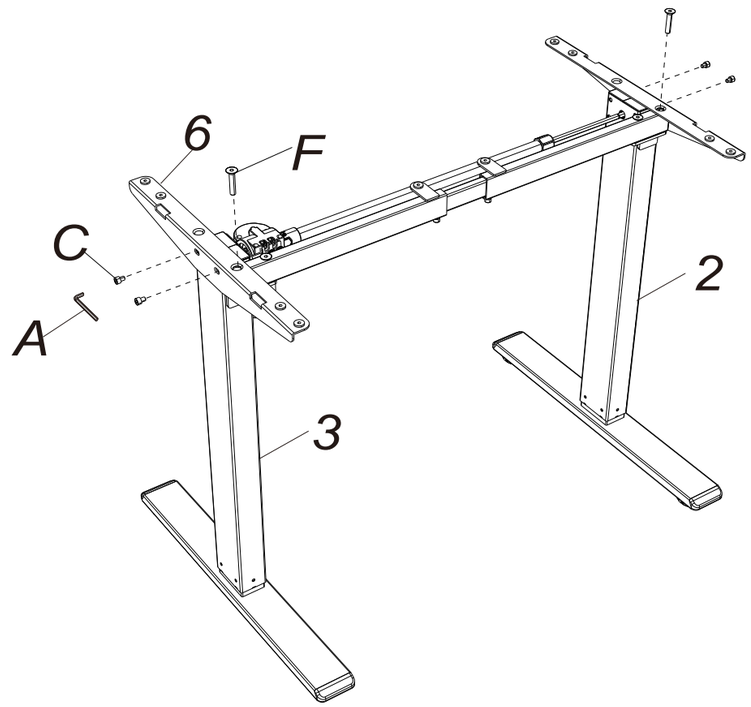

Schritt 5: Installation der Adapterhalterung, der Tischplatte und der Bedieneinheit

Legen Sie den Gestellrahmen verkehrt herum auf die Unterseite der Tischplatte. Stellen Sie die Länge der Zugstange und des Querträgers ein und richten Sie den Rahmen sorgfältig so aus, dass er mit den vorgebohrten Löchern übereinstimmt. Befestigen Sie die Adapterhalterung (11) an den Querträger (4) (Abb. 1). Befestigen Sie den Rahmen mit ST 4.2-Schrauben (D) an die Tischplatte und ziehen mit einem Bohrer fest (Abb. 2).

1

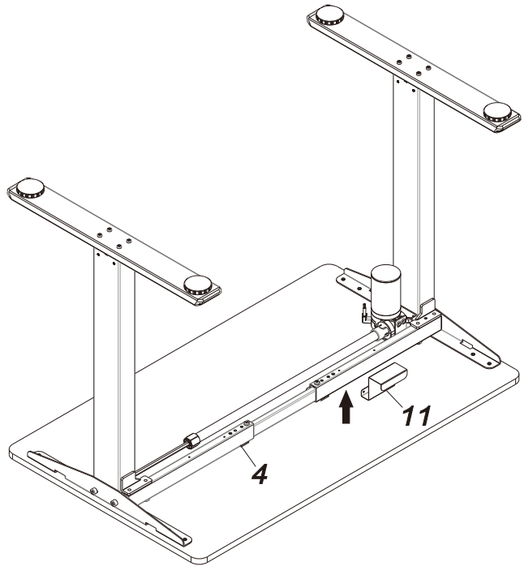

Hinweis: Die Löcher in der Adapterhalterung (11) sind nicht für Schrauben gedacht.

2

Achtung: Die Position der Bedieneinheit befindet sich auf der Seite der Hubsäule mit Motor.

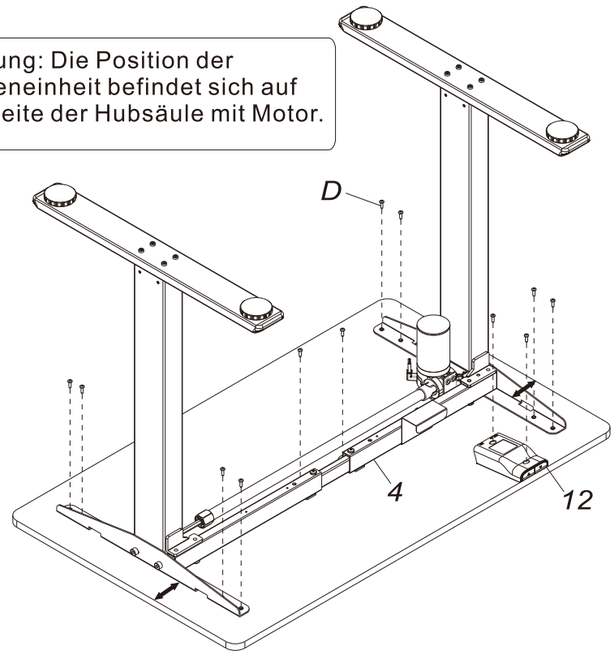

Vom Benutzer bereitgestellt

Schritt 6: Anziehen des Querträgers und der Zugstange

Ziehen Sie die 4 Schrauben im Querträger mit dem 4x4 Inbusschlüssel (A) und die Sechskantschraube in der Mitte der Zugstange mit dem Schraubenschlüssel (G) fest.

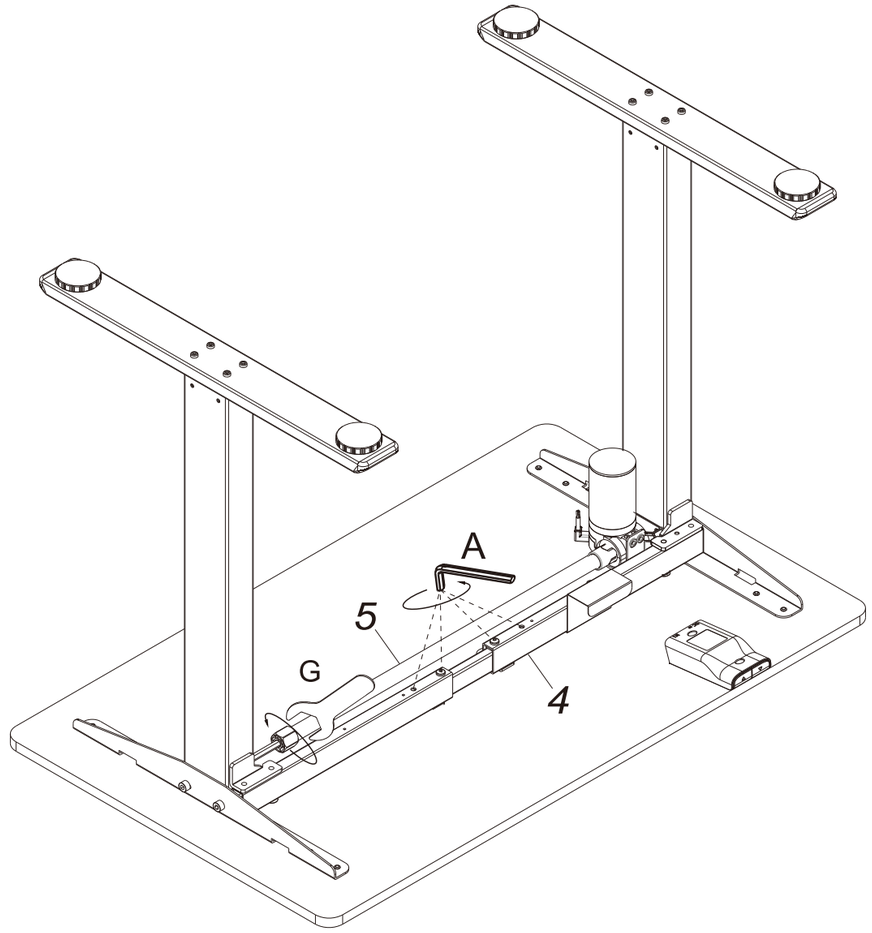

Schritt 7: Installation des Leitblechs und des Adapters

Leitblech (8) mit M4-Schrauben (B) an den Querträger befestigen und mit Inbusschlüssel 2,5x2,5 (A) anziehen. Den Adapter (7) in die Halterung (11) einsetzen.

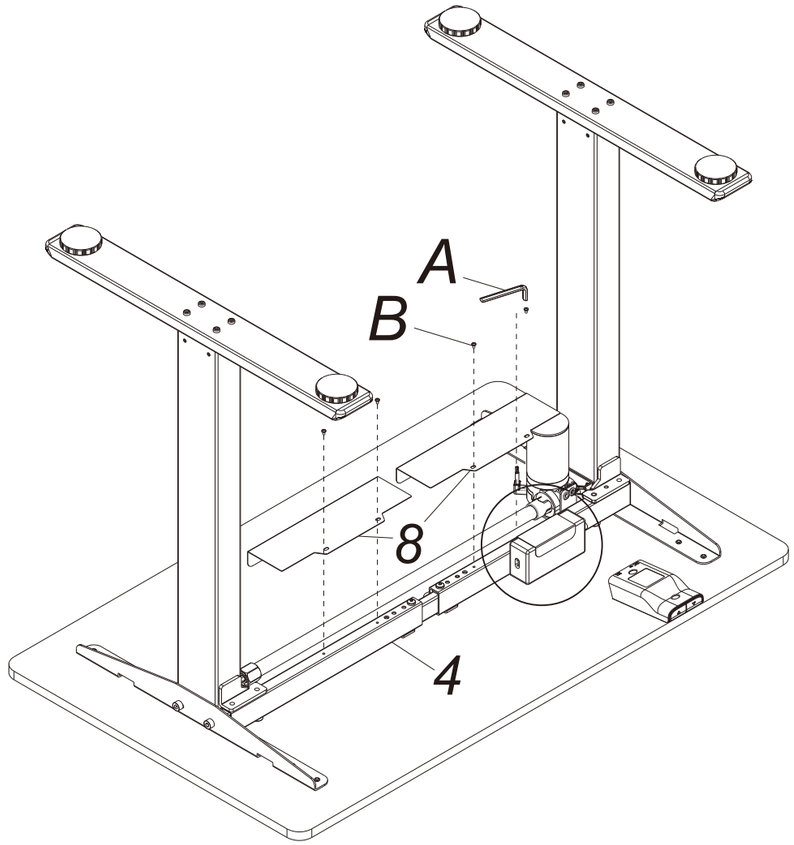

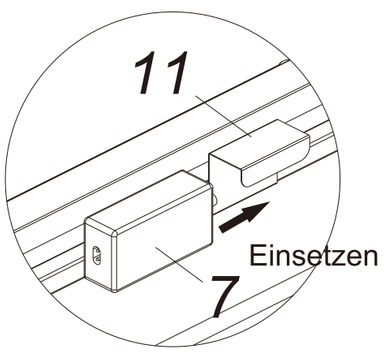

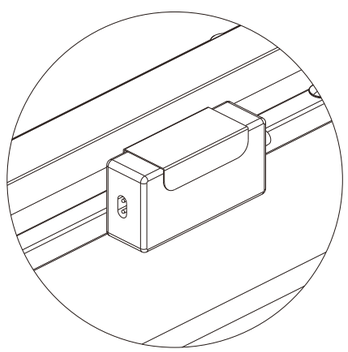

Schritt 8: Netzkabel installieren und verlegen

Verbinden Sie das Netzkabel (9) mit dem Adapter (7) wie in der Abbildung gezeigt.

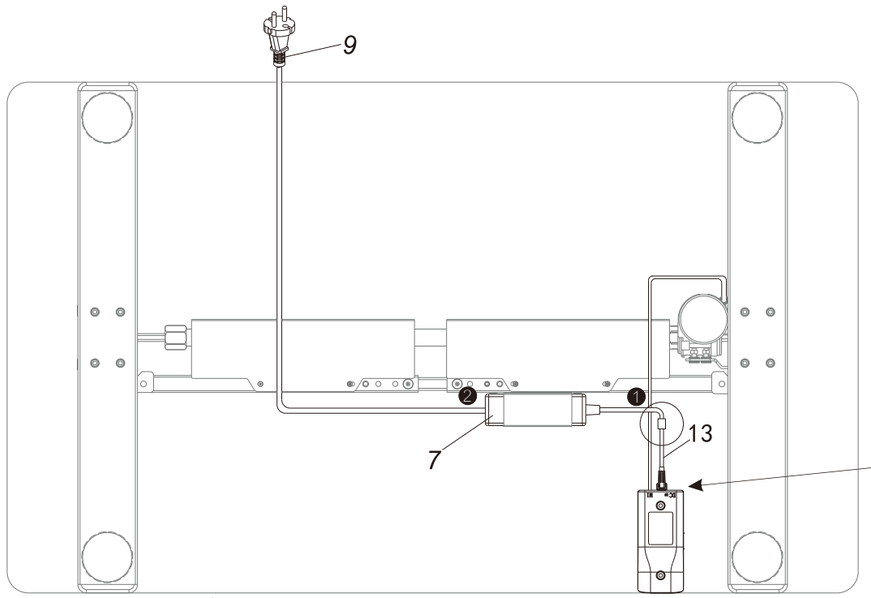

NUR ans Stromnetz anschließen, nachdem alle anderen Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

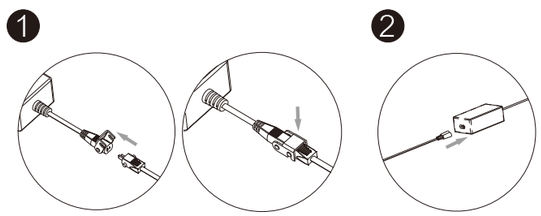

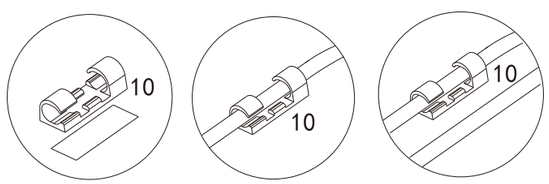

Die Kabelklemme (10) kann zur Befestigung der Kabel am Schreibtisch verwendet werden.

Anleitung für Bedieneinheit

Bedieneinheit

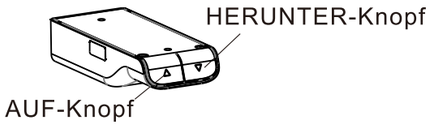

●	▲	AUF-Knopf, um die Tischoberfläche zu heben
●	▼	HERUNTER-Knopf, um die Tischoberfläche abzusenken

Höhenverstellungsfunktion
Drücken Sie den AUF- oder HERUNTER-Knopf, um die Höhe der Schreibtischoberfläche zu heben oder abzusenken.

●Zurücksetzung
1. Halten Sie an der niedrigsten Position HERUNTER-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den Zurücksetzungsmodus aufzurufen. Das Hebesystem wird dann den Boden erreichen und leicht zurückprallen, was anzeigt, dass das Zurücksetzung erfolgreich ist.
2. Wenn das Hebesystem ausfällt, drücken Sie lange die HERUNTER-Knopf, bis das Hebesystem den Boden erreicht und zurückprallt leicht, um das System zurückzusetzen.

●Fehlerbehebung
1. Wenn nach längerer Arbeit keine Reaktion auf das Drücken des AUF- oder HERUNTER-Knopfs erfolgt, nehmen Sie den Schreibtisch nach einer Unterbrechung der Stromversorgung für 18 Minuten wieder in Betrieb.
2. Wenn der Schreibtisch während des Hebevorgangs seine Bewegung unerwartet umkehrt, prüfen Sie bitte, ob die Schreibtischlast zu schwer ist oder ob der Schreibtisch während des Gebrauchs stark zittert.
3. Wenn die Hubsäulen uneben sind und/oder nicht die gleiche Höhe haben, sehen Sie bitte das Video "Standing desk leg problem" unter https://www.flexispot.com/deskresources#3 zur Fehlerbehebung.

Achtung

• Stromversorgungseinheit: AC AC100V-240V, Frequenz 50/60HZ;
• Arbeitsumgebung: 0 - 40°C;
• Bitte ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose. Nutzen Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie damit den Oberflächenstaub weg. Beschädigen Sie nicht die Anschlussleitung und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
• Innerhalb der Control Box gibt es elektronische Bauteile, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte und andere Teile. Sie sind entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
Sie können nicht im Hausmüll entsorgt werden.
• Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert wurde.
• Bevor Sie mit dem Gebrauch des Produktes beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Produktes vollständig zu verstehen.
• Halten Sie Kinder von elektrischen höhenverstellbaren Schreibtischen, Steuergeräten und Mobilteilen fern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unvorhersehbares Verhalten der Kinder entstehen.
• Leichte Geräusche, die durch den Multikeilriemen oder durch das Bremssystem verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Verwendung des Produktes.
• Verwenden Sie keine korrosiven oder abrasiven Materialien zur Reinigung dieses Produktes und bitte entsorgen Sie die Reinigungslösungen auf eine umweltfreundliche Art und Weise.
• Verstehen Sie die mit der Verwendung dieses Produktes verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiver Beeinträchtigung sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
• Wenn das Netzwerkkabel beschädigt oder defekt ist, muss es vom Hersteller oder einem Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
• Bitte in einer sauberen und sicheren Umgebung betreiben. Lassen Sie zum Beispiel nicht Ihr Werkzeug herumliegen. Gehen Sie außerdem vorsichtig mit dem Verpackungsmaterial um, damit jede mögliche Gefahr vermieden werden kann. Es besteht ein potenzielles Erstickungsrisiko, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
• Bewahren Sie die Originalverpackung bei Bedarf für den späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung

Dieses Produkt kann nicht als Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt sollte recycelt werden, um Umweltschäden zu vermeiden. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Recycling-Systeme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder vereinbaren Sie mit dem Händler oder Hersteller Hilfe beim Recycling.